

Cambio de contraseña mediante comando serial en consolas Veeder-Root **TLS450, TLS450Plus, TLS4X**

DESCRIPCION:

El presente boletín describe la forma ya se de cambiar la contraseña del panel principal, o quitarla en una consola TLS450, 450Plus, y TLS4X. Mediante comando serial.

Este procedimiento se usaría en el caso que se haya olvidado la contraseña ingresada mediante la interfaz de la consola.

NOTA: Esta contraseña es diferente de la contraseña para acceso mediante Web Acces.

APLICABILIDAD:

Este boletín aplica a las consolas:

1. TLS450
2. TLS450 Plus
- 3.0 TLS4X



LO QUE SE NECESITA:

1. Un computador
2. Programa Putty (Descargar desde este link:
<https://drive.google.com/open?id=0B84xm9948K5CRXdMWHFpRVlyM1k>)
3. Cable Cruzado de red o 1:1
4. Conocer la dirección IP de la consola

PROCEDIMIENTO:


1. Realizar conexión entre el computador y la consola, mediante cualquiera de los métodos descritos en el boletín:
011-B-VR-T4 --T450- Conexión consola mediante Web Access
Link de descarga: <https://drive.google.com/open?id=0B84xm9948K5CQi1FSG1LbnpEWEk>
2. Desde la carpeta que descargo de Putty ejecutar el archivo **“putty.exe”**
3. configurar el programa putty de acuerdo a la siguiente imagen, y dar click en el botón **“OPEN”**

Dirección IP de la Consola

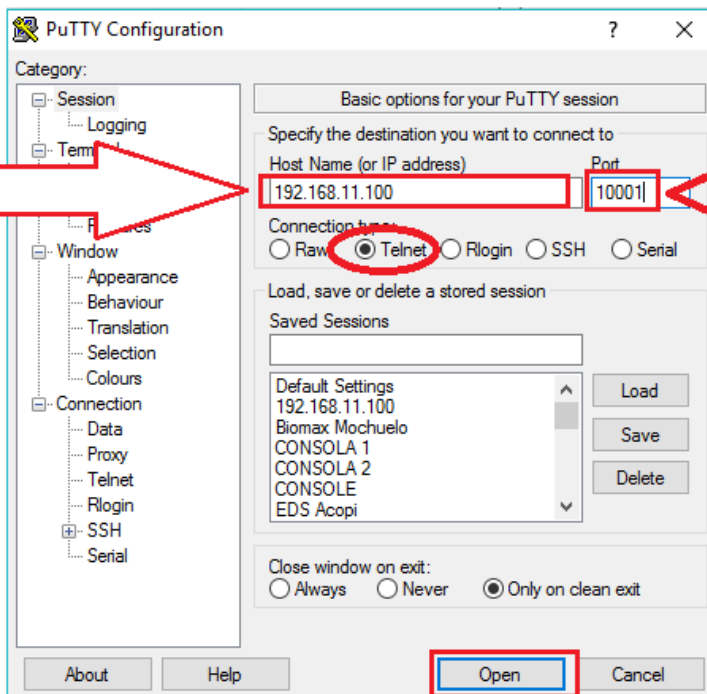

Puerto

4. Saldrá la siguiente ventana

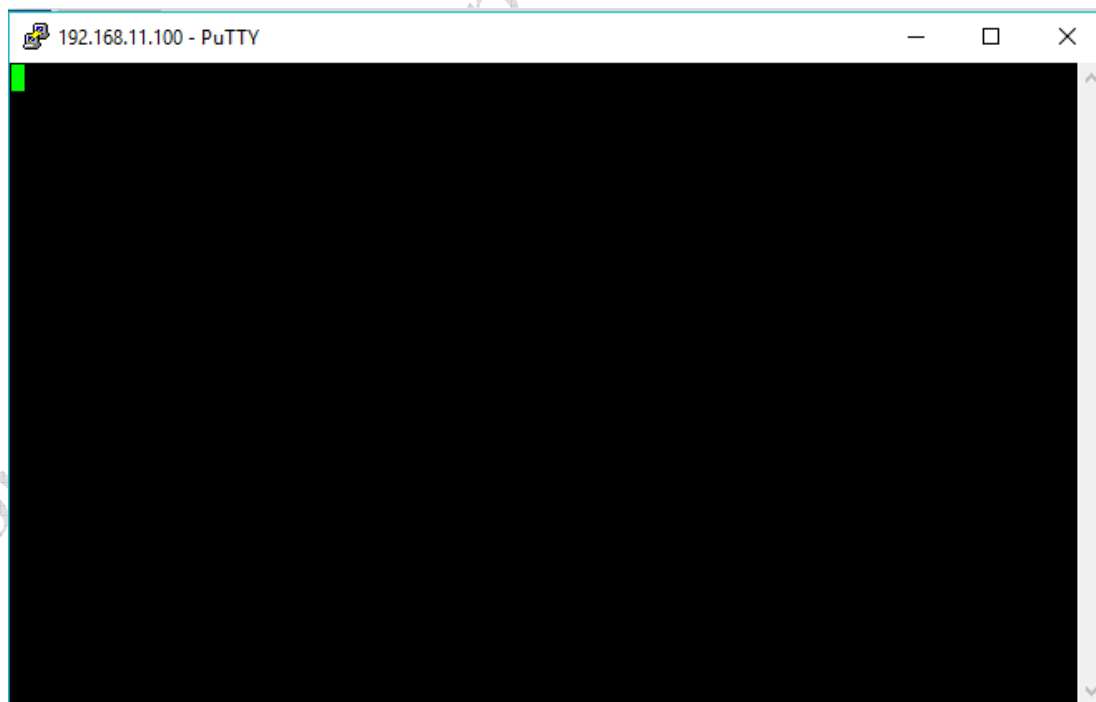


5. Digitar lo siguiente en mayúsculas en la ventana que apareció:

Tecla CTRL + AS51H000 y presionar ENTER

NOTA: CTRL + A, no quiere decir presionar la tecla CTRL, la tecla + y la tecla A, lo que quiere decir es solo presionar las teclas CTRL y la Tecla A de forma simultánea y soltar, es decir presionar y soltar.

6. Saldrá la siguiente imagen, donde indica que la seguridad del panel frontal fue deshabilitada

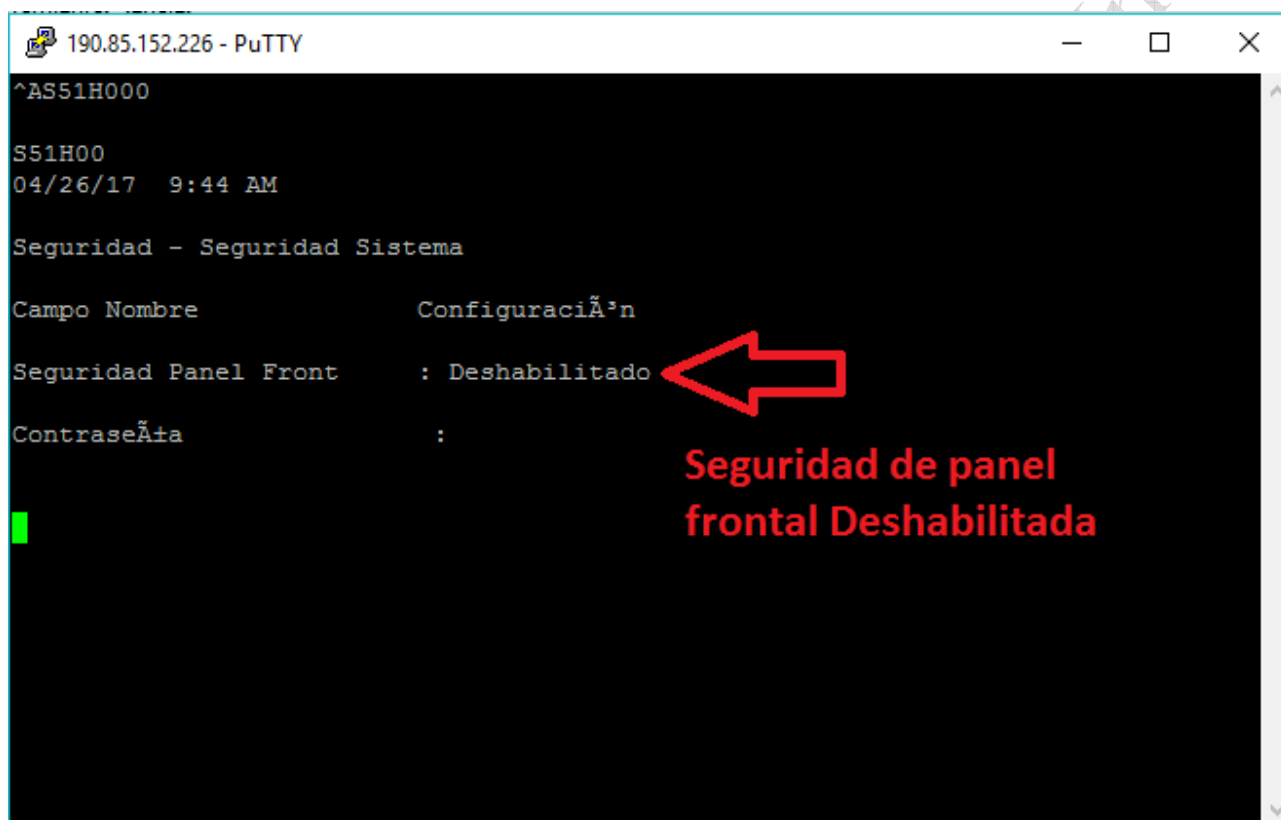

```
190.85.152.226 - PuTTY
^AS51H000
S51H00
04/26/17 9:44 AM
Seguridad - Seguridad Sistema
Campo Nombre          Configuración
Seguridad Panel Front : Deshabilitado
Contraseña            :
```

Seguridad de panel frontal Deshabilitada

7. En este momento, podrá ingresar en la consola sin tener que entrar la contraseña del panel frontal. También podrá asignar una nueva contraseña si quiere mantener la restricción de seguridad.

NOTA: De ser necesario, reiniciar la consola si sigue solicitando la contraseña